Growatt ShineLink

Guida rapida di Installazione

Per maggiori informazioni visitare il sito https://server.growatt.com

T +86 755 2951 5888 F +86 755 2747 2131

E service@ginverter.com W www.ginverter.com

Step1. Apertura Imballo

Aprire il cartone e verificare la presenza delle seguenti voci:

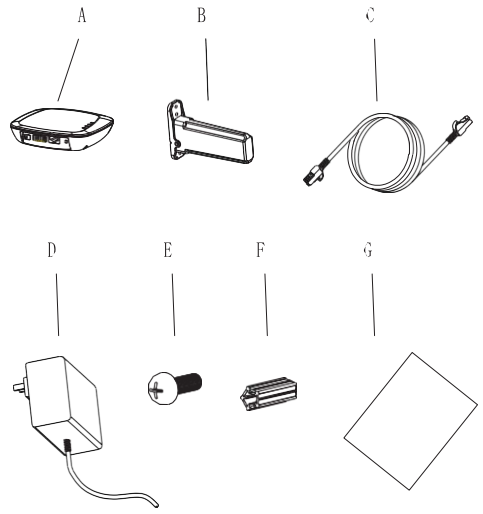

Voce	Nome	Quantità
A	ShineLanBox	1
B	ShineRFStick	1
C	Cavo di rete	1
D	Alimentatore	1
E	Viti di fissaggio	4
F	Inserti in plastica	2
G	Manuale d’ uso	1

Step2. Connessioni Elettriche

1> Connessione elettrica di ShineRFStick

Rimuovere la piastrina di protezione della porta RS-232 sullo inverter

A Se la porta RS-232 dello inverter è come indicato in figura A , mettere in posizione "ON" il pin 1 del DIP switch, quindi inserire il Growatt ShineRFStick direttamente sulla porta RS-232 dello inverter e bloccare le viti;

B Se la porta RS-232 dello inverter è come indicato in figura B, rimuovere il piccolo tappo di gomma dallo involucro stagno del Growatt ShineRFStick, quindi inserire lo ShineRFStick sulla porta the RS-232 dello inverter e bloccare le viti.

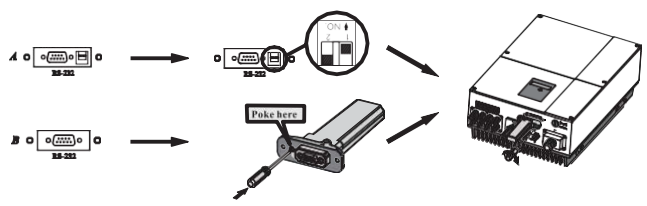

C Accendere l'inverter e osservare il led blu di ShineRFStick, se il LED si accende e poi lampeggia significa che è tutto ok, altrimenti necessita riverificare l'installazione.

Stato del LED Blu:

Acceso fisso: Inizializzazione in corso

Spento fisso: Nessun dispositivo sulla porta RS232

Lampeggiante veloce (ciclo 0.2s): Dispositivo non comunica con ShineLanBox

Lampeggiante lento (ciclo 1s): Comunicazione con ShineLanBox normale

2>Connessione Elettrica di ShineLanBox

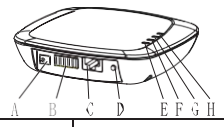

Voce	Nome	Descrizione
A	Ingresso Alimentazione	Collegare allo alimentatore
B	RS 485	Temporanemente non supportata
C	RJ 45	Collegare alla rete dati
D	Pulsante	Pulsante funzione
E	LED configurazione	Configurazione del dispositivo
F	LED dispositivo	Numero dispositivi collegati
G	LED di rete	Connessione alla rete dati
H	LED alimentazione	Connessione alla alimentazione

Connettere l'interfaccia RJ45 dello ShineLanBox al router, quindi connettere l'alimentatore dello ShineLanBox alla rete elettrica.

Alla accensione, il LED di alimentazione si illumina, il LED di rete lampeggia, e quindi lo ShineLanBox inizia a cercare il dispositivo RF e si connette al server. Il LED di Rete acceso fisso indica connessione al server ok, il LED dispositivo lampeggiante significa connessione con dispositivo RF ok. Se ci sono più dispositivi RF connessi, il numero di lampeggi del LED dispositivo indica il numero di dispositivi connessi.

Note:

1.LED alimentazione: connesione alla rete elettrica

2.LED di rete : connessione alla rete dati

3.LED Dispositivo: il numero di lampeggi continui del LED indica il numero di dispositivi RF connessi allo ShineLanBox

4.LED Configurazione: lampeggia durante la configurazione, al cui completamento il LED si spegne.

Step3. Usare lo ShineLink

Cercare “ShinePhone” in google play o app store, o scansionare questa immagine, scaricare e installare la app.

【Android&iOS】

NOTE: 1.Assicurarsi di Installare la ultima versione del software;
2.Per maggiori dettagli si prega riferirsi ai contenuti su https://server.growatt.com .

ATTENZIONE

Tutti gli ShineLink destinati al mercato Italiano sono preregistrati in fabbrica con le seguenti credenziali:

Username: Numero di Serie in lettere maiuscole (il Numero di Serie si trova sulla etichetta sotto lo ShineLanBox)

Password: Ultimi sei caratteri del Numero di Serie in lettere maiuscole.

1. Per effettuare il monitoraggio procedere come segue.

2.Aprire la APP Shine Phone, inserire User-name e password e cliccare "Accedi" per accedere ai dati dell'impianto.

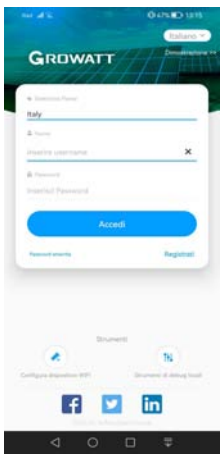

3.Dentro la pagina dell'impianto è possibile monitorare tutti i dispositivi per verificare relative informazioni.

4.Nella pagina dell'impianto sono disponibili tutte le informazioni dei vari dispositivi presenti.

Appendice

Aggiungere un nuovo ShineRFStick:

Premere brevemente il tasto dello ShineRFStick dello ShineLanBox per entrare in modalità configurazione, se completata con successo il LED configurazione dello ShineLanBox sarà spento e il LED blu dello ShineRFStick lampeggerà lentamente.

Note:

1.Premendo il tasto dello ShineLanBox per più di 6 secondi sino ad avere i 4 LED accesi fissi si effettua un RESET e le informazioni di configurazione verranno cancellate.

2.La massima distanza lineare tra lo ShineLanBox e lo ShineRFStick è 120m in assenza di ostacoli tra di loro; la massima distanza è invece 50m in presenza di un muro tra di loro e di 20m in presenza di due muri tra di loro.